Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21004A
Serbian. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung M3510

Uputstvo za upotrebu

Korišćenje ovog uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu je posebno napravljeno da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg moblnog telefona. Da biste brzo počeli, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Sklapanje i pripremanje mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone za instrukcije

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvul:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez – situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

▶ Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama, na primer: ▶ str. 12 (označava „pogledajte stranicu 12“)

→ Sledi – redosled opcija ili menija koji morate da izberete da biste obavili neki korak; na primer: pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** (označava **Meni** sledi **Poruke**, sledi **Kreiraj novu poruku**)

[ ] Uglaste zagrade – tasteri na telefonu; na primer: [ ] (označava taster Uključivanje/Izlaz iz menija)

< > Ugaone zagrade – softverski tasteri koji kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (označava softverski taster **OK**)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je zaštićeni žig korporacije Bluetooth SIG, Inc. širom sveta – Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je zaštićeni žig korporacije Microsoft.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 2
Bezbednosna upozorenja 2
Bezbednosne mere 4
Važne informacije o korišćenju 7

Upoznavanje sa mobilnim telefonom 10
Raspakivanje 10
Izgled telefona 11
Tasteri 12
Ekran 13
Ikone 14

Sklapanje i pripremanje mobilnog telefona 16
Postavljanje SIM kartice i baterije 16
Punjenje baterije 18
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 19

Korišćenje osnovnih funkcija 20
Uključivanje i isključivanje telefona 20
Pristupanje menijima 21

Prilagođavanje telefona 21
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje 23
Slanje i pregledanje poruka 24
Dodavanje i pronalaženje kontakata 26
Korišćenje osnovnih funkcija kamere 26
Slušanje muzike 27
Pretraživanje Interneta 30

Korišćenje naprednih funkcija 31
Korišćenje naprednih funkcija poziva 31
Korišćenje naprednih funkcija imenika 33
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka ...35
Korišćenje naprednih funkcija za muziku 36

Korišćenje alatki i aplikacija 40
Korišćenje Bluetooth bežične veze 40
Aktiviranje i slanje SOS poruke 42
Aktiviranje mobilnog tražioca 43
Snimanje i reprodukcija govornih beleški 43
Izmena slika 44
Korišćenje Java igara i aplikacije 47
Protresi i igraj 47
Prikaz vremena u svetu 48
Podešavanje i upotreba alarma 49
Korišćenje kalkulatora 50
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica 50
Podešavanje tajmera za odbrojavanje 50
Korišćenje štoperice 50
Kreiranje novog zadatka 51
Kreiranje tekstualne beleške 51
Upravljanje kalendarom 51

Rešavanje problema a

Indeks d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0°C ili iznad 45°C). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi – tečnost može da izazuve ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

CAUTION

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-hfrekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR-u (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesne težine.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,521 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)

(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu vašeg mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.

Možete da dobijete dodatne priključke od lokalnog distributera Samsunga.

Izgled telefona

Prednji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

Zadnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

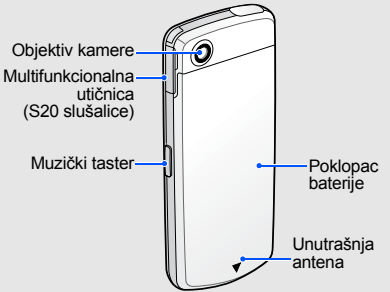

Možete da zaključate tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste zaključali tastere, pritisnite i držite [*]. Da biste otključali tastaturu, pritisnite i držite [*].

Kada je uključeno automatsko zaključavanje, tasteri će se automatski zaključati nakon što se ekran isključi.

Tasteri

Taster		Funkcija
	Unazad	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelaženje unazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite)
	Muzički plejer	U pasivnom režimu rada, pokrenite muzički plejer; počnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju; kontrolišite muzički plejer ili funkcije u igri drmanjem telefona (pritisnite i držite)
	Unapred	Prelaženje unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite)
	Softverski tasteri	Obavlja radnje naznačene u dnu ekrana
	Upravljanje u četiri smera	U pasivnom režimu rada, taster se koristi za pristupanje režimu rada „Moj meni“ (gore) ili korisnički definisanim menijima (levo/desno/dole); u režimu rada „Meni“ krećite se kroz opcije menija

Taster		Funkcija
	Potvrdi	U pasivnom režimu rada pokrenite web pretraživač; u režimu rada „Meni“, izaberite istaknutu opciju u meniju ili potvrdite unos
	Biraj broj	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, brojeve čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv
	Uključivanje /izlazak iz menija	Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i držite); prekidanje poziva; u režimu „Meni“, otkažite unos i vratite se upasivni režim rada
	Tasteri s brojevima i slovima	Unošenje brojeva, slova i posebnih karaktera; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili govornoj pošti i [**0**] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive

Taster		Funkcija
* + / #	Specijalne funkcije	Unošenje posebnih znakova ili izvršavanje posebnih funkcija; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] za profil Nečujno; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [*] da biste zaključali tastaturu; pritisnite i držite [*] da biste umetnuli pauzu između numera
^ / v	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona
	Muzika	Pristupanje meniju Muzika; u pasivnom režimu rada, pristupite muzičkoj prodavnici na mreži svog provajdera (pritisnite i držite)

Ekran

Ekran na telefonu sadrži tri područja:

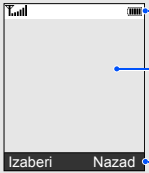

Linija sa ikonama
Prikazuje razne ikone

Polje za tekst i grafiku
Prikazuje poruke, komande i informacije koje unosite

Linija sa softverskim tasterima
Prikazuje trenutne radnje dodeljene svakom softverskom tasteru

Ikone

Saznajte kakve se ikone pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Status GPRS mreže • Plava: GPRS mreža je povezana • Crvena: prenos podataka preko GPRS mreže
	Status EDGE mreže • Plava: EDGE mreža je povezana • Crvena: prenos podataka preko EDGE mreže
	Govorni poziv je u toku
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Funkcija SOS poruka je aktivirana
	Alarm je aktiviran

Ikona	Definicija
	Pretraživanje Interneta
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom
	U području usluge „Kućna zona“
	U području usluge „Kancelarija“
	Aktiviran je Bluetooth
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Reprodukovanje muzike je u toku
	Pauziranje reprodukcije muzike
	FM radio je uključen
	Memorijska kartica je ubačena
	Normalan profil je aktiviran

Ikona	Definicija
	Nečujno profil je aktiviran
	Vožnja profil je aktiviran
	Sastanak profil je aktiviran
	Napolju profil je aktiviran
	Offline profil je aktiviran
	Aktiviran profil kreiran od strane korisnika
	Nivo istrošenosti baterije

Sklapanje i pripremanje mobilnog telefona

Prvi koraci u sastavljanju i podešavanju vašeg mobilnog telefona za prvo korišćenje.

Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste postavili SIM karticu i bateriju:

1. Skinite poklopac baterije.

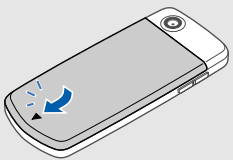

Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite taster [ ] da biste ga isključili.

2. Stavite SIM karticu.

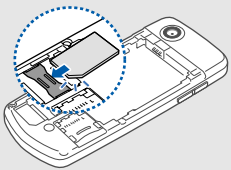

- Postavite SIM karticu u telefon tako da su njene kontakt površine zlatne boje okrenute ka unutrašnjosti.
- Izvadite bateriju pre nego što stavljate ili uklanjate SIM karticu.

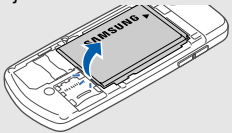

3. Ubacite bateriju.

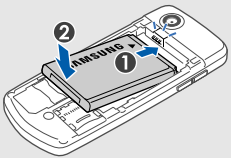

4. Vratite poklopac baterije.

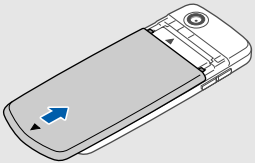

Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac multifunkcionalne utičnice i uključite manji kraj putnog ispravljača.

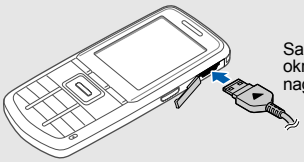

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Oštećenja nastala pogrešnom upotrebom nisu pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada se baterija napuni u potpunosti (ikona se više ne pokreće), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac multifunkcionalne utičnice.

O indikatoru „Baterija prazna“

Kada je baterija ispražnjena telefon emituje upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija prazna“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju i nastavite da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste memorisali dodatne multimedijalne datoteke morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa kartice).

1. Otvorite poklopac za bateriju.
2. Otključajte držač memorijske kartice.

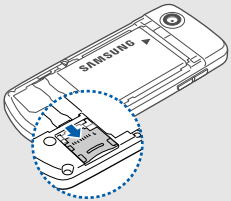

3. Podignite držač memorijske kartice i stavite memorijsku karticu tako da strana sa oznakom bude okrenuta nadole.

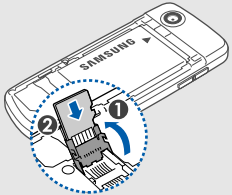

4. Zatvorite i zaključajte držač memorijske kartice.
5. Vratite poklopac baterije.

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [☎].
2. Unesite svoj PIN kod i pritisnite taster <**OK**> (ako je potrebno).
3. Kada se otvori čarobnjak za konfigurisanje, prilagodite telefon kako želite prateći uputstva na ekranu.

Da biste isključili telefon ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na Offline profil

Kada pređete na **Offline** profil, možete na svom telefonu da koristite usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avion i bolnice.

Da biste prešli na profil **Offline**, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.

Poštujte sva istaknuta upozorenja i direktive zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu, uradite sledeće:

1. Pritisnite softverski taster za željeni meni.
2. Pomoću tastera za upravljanje dođite do menija ili opcije.
3. Pritisnite taster „Potvrdi“, **<Izaberi>** ili **<OK>** da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivan režim rada.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite najbolje svoj telefon tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagođavanje jačine zvuka tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [∧/∨] da biste podesili jačinu tonova tastature.

Prebacivanje na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#] da biste uključili ili isključili zvuk telefona.

Promena tona zvona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
4. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Kreiranje profila telefona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Kreiraj**.

3. Unesite naziv profila i pritisnite taster „Potvrdi“.
4. Prilagodite podešavanja zvuka po želji.
5. Kada završite, pritisnite <**Sačuvaj**>.

Aktiviranje Etiquette pauze

Možete privremeno da isključite sve zvukove telefona ako okrenete telefon licem nadole kada je aktiviran **Etiquette pauza**.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Etiquette pauza**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Izbor tapeta (pasivni režim rada)

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran** → **Tapet**.
2. Izaberite kategoriju slike → sliku.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Biranje boje za masku (režim „Meni“)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Izaberite uzorak boje.

Podešavanje prečica za meni

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru za prečicu.

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.

2. Unesite novu lozinku dužine između 4 i 8 cifara i pritisnite <**OK**>.
3. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**OK**>.

Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da obavite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite [∧/∨].

Korišćenje funkcije zvučnika

1. Tokom poziva, pritisnite taster „Potvrdi“ da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo pritisnite taster „Potvrdi“.

Korišćenje slušalica

Kada uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu, možete da pozivate i da odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga pritisnite ponovo i držite.
- Da biste odgovorili na poziv pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.

Slanje i pregledanje poruka

Saznajte kako da šaljete i pregledate tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca i pomerajte se nadole.
3. Unesite tekst poruke. ▶ Unos teksta
   Za slanje tekstualne poruke, pređite na korak 7.
   Za prilaganje multimedija, pređite na korak 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite naslov.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → **E-mail**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomerajte se nadole.
3. Unesite naslov i pomerajte se nadole.
4. Unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** i priložite fajl (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Prilikom unošenja teksta možete da promenite režim unosa teksta:

- Pritisnite i držite [*] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
- Pritisnite [*] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim rada.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Režim rada	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ako se ne prikaže pravilna reč, izaberite alternativnu reč na listi koja se pojavljuje.
Broj	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Prikazivanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče e-pošte**.
2. Izaberite nalog.
3. Pritisnite **Proveri novu e-poštu**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste prikazali telo e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Upoznajte se sa osnovama korišćenja funkcije **Imenik**.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Sačuvaj** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM karticu) → **Novi**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste kontakt dodali u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
   Možete takođe da pritisnete <**Kontakti**> u pasivnom režimu rada.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.

Nakon što pronađete kontakt možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster [ ]
- izmenite informacije o kontaktu tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> → **Izmeni**.

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Naučite osnove o snimanju fotografija i video snimaka.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
3. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste snimili fotografiju.
   Fotografija je automatski sačuvana.

4. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili drugu fotografiju (korak 2).

Pregled fotografija

U pasivnom režimu rada izaberite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → i fotografiju.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili na režim „Snimanje“.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
4. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste započeli snimanje.
5. Pritisnite taster „Potvrdi“ ili <□> da biste zaustavili snimanje.
   Video zapis je automatski sačuvan.
6. Pritisnite taster <**Nazad**> da biste snimili drugi video snimak (korak 3).

Pregled video zapisa

U pasivnom režimu rada izaberite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → i video fajl.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku preko muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite odgovarajuće slušalice.

- Koristite slušalice od 3,5 mm ili S20 tanke slušalice za slušanje radija. Međutim, može da bude razlike u kvalitetu zvuka.
- Kada slušate radio sa slušalicama od 3,5 mm, nemojte povezivati sa telefonom putni upravljač ili kabl za povezivanje sa računarom. Adapter ili kabl mogu da ometaju funkciju slušalica kao radio antene.

2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **FM radio**.
3. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

   Kada prvi put pristupite aplikaciji **FM radio**, od vas će biti zatraženo da započnete automatsko podešavanje.
5. Pomerajte se nagore ili nadole do željene radio stanice.
6. Ako želite da dobijete informacije o pesmi koju slušate, izaberite <**Opcije**> → **Prepoznavanje muzike**. ▶ str. 39
7. Da biste isključili FM radio, pritisnite taster „Potvrdi“.

Slušanje muzičkih fajlova

Počnite prenošenjem fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ▶ str. 30
- Preuzmite sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 36
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 41
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 37
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ▶ str. 36

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu uradit sledeće:

1. U pasivnom režimu pritisnite [▶II].
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi/▶II	Pauza ili nastavak reprodukcije
∧/∨	Pojačajte ili smanjite jačinu zvuka

Taster	Funkcija
⏮	Ponovno pokretanje reprodukcije; prelaženje unazad (pristisnite u roku od 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite)
⏭	Prelaženje unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite)
Navigacija	• Levo: ponovno pokretanje reprodukcije; prelaženje unazad (pristisnite u roku od 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) • Desno: prelaženje unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) • Gore: otvaranje liste za reprodukciju • Dole: zaustavljanje reprodukcije

Upravljanje reprodukcijom pomoću funkcije prepoznavanja pokreta

Prvo morate da aktivirate funkciju prepoznavanja pokreta.

1. Na ekranu muzičkog plejera, izaberite **<Opcije>** → **Podešavanja** i podesite **Kontrola pokreta** na **Uključeno**.
2. Pritisnite i držite [▶II], a zatim upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih radnji dok držite taster:

Radnja	Funkcija
	① Restartujte reprodukovanje; vratite se nazad (protresite u roku od 3 sekunde) ② Restartujte reprodukovanje; vratite se nazad (protresite u roku od 3 sekunde) ③ Pokretanje, pauziranje ili nastavljanje reprodukcije

3. Pustite taster [►II] nakon svake radnje.

- Pauzirajte ili ponovo pokrenite reprodukovanje tako što ćete dvaput dodirnuti ekran. Dodirnite ekran nakon što položite telefon na ravnu površinu. U suprotnom, telefon možda neće prepoznati funkciju.
- Kada otvorite listu pesama i protresete telefon, izabrana muzička datoteka će biti promenjena.

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako da pristupate omiljenim web stranicama i obeležavate ih.

Pretraživanje web stranica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster „Potvrdi“ da biste pokrenuli matičnu stranicu svog provajdera.
2. Pretražujte web stranice pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija	Kretanje po web stranici nagore i nadole
Potvrdi	Izbor stavke
<**Nazad**>	Povratak na prethodnu stranicu
<**Opcije**>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Obeležavanje omiljenih web stranica

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Pretraživač** → **Obeleživači**.
2. Dođite do prazne lokacije.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj obeleživač**.
4. Unesite naslov stranice i njenu web adresu (URL).
5. Pritisnite taster „Potvrdi“.

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona prikazaće se pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da birate.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje poslednjih biranih brojeva

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ ] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [ ] da biste ga birali.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da birate i drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da birate i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite taster [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijski poziv.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
   Prvi učesnik se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Pridruži**.

4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još učesnika (ako je potrebno).
5. Da biste završili konferencijsku vezu, pritisnite taster [ ].

Pozivanje međunarodnih brojeva

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [0] da biste uneli znak +.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz aplikacije **Imenik** koristeći sačuvane kontakte. ▶ str. 26

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.

   Možete takođe da pritisnete <**Kontakti**> u pasivnom režimu rada.
2. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite [ ] da biste ga birali.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.

   Možete takođe da pritisnete <**Kontakti**> u pasivnom režimu rada.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite svoje lične detalje i pritisnite taster „Potvrdi“ ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku, ili putem Bluetooth bežične tehnologije.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
   Možete takođe da pritisnete <**Kontakti**> u pasivnom režimu rada.
2. Dođite do kontakta da biste ga dodelili broju.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Izaberite broj (ako je potrebno).
5. Dođite do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite <**Dodaj**>.
   Kontakt je sačuvan na broju za brzo biranje.

Sada možete da pozivate kontakt iz pasivnog režima rada tako što ćete pritisnuti i zadržati dodeljeni broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata svakoj grupi možete da dodelite tonove zvona i fotografije za identifikacioni broj pozivalaca, a možete čitavoj grupi da šaljete poruke i e-poštu. Počnite kreiranjem grupe:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Imenik**.
   Možete takođe da pritisnete <**Kontakti**> u pasivnom režimu rada.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu**.
4. Unesite ime grupe i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
5. Izaberite novu grupu.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja grupe**.
7. Da biste postavili sliku za ID pozivaoca, pritisnite taster „Potvrdi“ → kategoriju slike → sliku ili pritisnite <**Opcije**> → **Slikaj**.

8. Da biste postavili ton zvona za grupu, idite na dole i pritisnite taster „Potvrdi“ → kategorija tona zvona → ton zvona.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **Tekstualni obrasci**.
2. Izaberite praznu lokaciju da biste otvorili novi prozor obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali obrazac.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** da biste otvorili novi prozor obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim prilozima, koju ćete koristiti kao obrazac. ▶ str. 24
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj u** → **Obrasci** da biste sačuvali obrazac.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj novu poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst, izaberite <**Opcije**> → **Ubaci** → **Šablon** → i obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Dođite do željenog obrasca i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
   Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na računar preko multifunkcionalnog priključka.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
   Detaljnije informacije potražite u pomoći aplikacije Samsung PC Studio.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.

   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.

4. Izaberite **Sinhronizuj digitalne medijske fajlove sa ovim uređajem** u iskačućem prozoru na računaru.
5. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno), a zatim kliknite na **Završi**.
6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Kliknite na **Pokreni sinhronizaciju**.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na računar preko multifunkcionalnog priključka.
   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Izaberite **Otvori folder za prikaz fajlova** u iskačućem prozoru na računaru.
5. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite [►II] → **Liste za reprodukciju**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
4. Unesite ime nove liste za reprodukciju i pritisnite taster „Potvrdi“.
5. Izaberite novu listu za reprodukciju.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Numere**.
7. Izaberite fajlove koje želite da unesete i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja za reprodukovanje i zvuk za muzički plejer.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster za muzički plejer.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Snimanje pesama sa FM radija

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **FM radio**.
3. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
5. Kada završite sa snimanjem, pritisnite taster „Potvrdi“ ili <**Stop**>. Muzička datoteka će biti sačuvana u **Džinglovi FM radija** (pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Muzika**).

Funkcija snimanja je razvijena samo za snimanje glasa. Kvalitet snimanja će biti mnogo slabiji nego kod digitalnih medija.

Čuvajte radio stanice automatski

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **FM radio**.
3. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno). Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupite muzičkom servisu na mreži i dobijete informacije o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Muzika** → **Prepoznavanje muzike** → **Prepoznavanje muzike**.
   Telefon se povezuje sa serverom.
2. Kada se telefon uspešno registruje, pritisnite **<Snimi>** da biste snimili deo muzike koji želite da pronađete.

Neki provajderi servisa možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda nema informacije za sve pesme.

Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama u vašem telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte kakve su mogućnosti vašeg telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima i sa njima razmeni podatke, i kako koristi hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične tehnologije

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Dođite do **Uključivanje**.
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
5. Da biste drugim uređajima dozvolili da pronađu vaš telefon, pomerite se nadole, a zatim nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
   Ako izaberete **Prilagođeno**, pomerajte se nadole i podesite vremenski period tokom koga će telefon biti vidljiv.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pronalaženje i uparivanje uređaja sa Bluetooth tehnologijom

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite <**Izaberi**>.
3. Unesite PIN kod za Bluetooth bežičnu tehnologiju ili PIN kod za drugi uređaj sa Bluetooth tehnologijom, ukoliko ga on ima, a zatim pritisnite <**OK**>.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija na telefonu.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji vizitkartu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth** (kada šaljete podatke, odredite koje podatke želite da pošaljete).

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite <**OK**> (ako je neophodno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite da primate podatke sa ovog uređaja (ako je potrebno).

Korišćenje udaljenog SIM režima

U režimu udaljenog SIM-a možete da upućujete pozive i da odgovarate na njih samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri komplet za kola preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali udaljeni SIM režim:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Dođite do **Režim udaljenog SIM-a**.

4. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste koristili udaljeni SIM režim, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri kompleta za kola.

Bluetooth hendsfri komplet za kola mora da bude ovlašćen. Za ovlašćenje pritisnite <**Opcije**> → **Ovlastiti uređaj**.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke kojima tražite pomoć.

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
3. Idite na dole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite taster „Potvrdi“ i da biste otvorili listu kontakata.
5. Dođite to do kontakta i pritisnite taster „Potvrdi“.
6. Izaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Dodaj**> da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
9. Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.
10. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku tastatura mora biti zaključana. Pritisnite [∧/∨] četiri puta.

Kada se SOS poruka pošalje, sve funkcije u telefonu biće obustavljene dok ne pritisnete taster [☎].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko u telefon stavi novu SIM karticu, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta dvama primaocima kako bi vam pomogli da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku, a zatim pritisnite <**OK**>.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
4. Idite na dole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite taster „Potvrdi“ i da biste otvorili listu kontakata.
6. Idite do kontakta i pritisnite taster za potvrdu.
7. Izaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Dodaj**> da biste se vratili na listu primalaca.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
10. Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.
11. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** → <**Prihvati**>.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Saznajte kako da koristite snimač govora u svom telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste započeli snimanje.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofon.
4. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite nadole taster za navigaciju.

Reprodukovanje govorne beleške

1. Na ekranu snimača govora, pritisnite **<Opcije>** → **Idi u Moje govorne zapise**.
2. Izaberite fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
∧/∨	Pojačajte ili smanjite jačinu zvuka
Navigacija	• Levo: pretraživanje kroz fajl unazad • Desno: pretraživanje kroz fajl unapred • Dole: zaustavljanje reprodukcije

Izmena slika

Naučite kako da menjate slike i primenjujete zabavne efekte.

Primenjivanje efekata na slike

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Efekti** → opcija efekta.
5. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim pritisnite **<Gotovo>**. Za neke efekte podesite nivo.
   Da biste primenili efekat zamućenosti na određenu oblast slike, pomerite ili prilagodite pravougaonik i pritisnite **<Opcije>** → **Gotovo**.
6. Kada završite sa primenjivanjem efekata, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.

7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Podešavanje slike

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Podesi** → opcija prilagođavanja (osvetljenost, kontrast, ili boja). Za automatsko podešavanje slike, izaberite **Autonivelacija**.
5. Prilagodite sliku po želji i pritisnite <**Gotovo**>.
6. Kada završite sa prilagođavanjem, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao** → <**Da**>.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Transformisanje slike

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
5. Rotirajte ili obrnite sliku kako želite i pritisnite <**Gotovo**>.
   Da biste promenili veličinu slike, izaberite veličinu → <**Da**> i pređite na korak 7.
6. Kada završite sa opcijama transformisanja, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao** → <**Da**>.
7. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Opsecanje slike

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Opseci**.
5. Namestite pravougaonik na deo koji želite da opsečete i pritisnite **<Opcije>** → **Gotovo**.
   Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite **<Opcije>** → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.
6. Kada završite sa opsecanjem, pritisnite **<Opcije>** → **Gotovo**.
7. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
8. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Unošenje vizuelnog efekta

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite **<Opcije>** → **Ubaci** → vizuelni efekat (okvir, slika, sličica, emotikon ili tekst).
5. Izaberite vizuelnu funkciju ili unesite tekst.
6. Premestite dodatu sliku (ako je potrebno).
   Da biste promenili veličinu ili rotirali dodatu sliku, pritisnite **<Opcije>** → **Promeni veličinu** ili **Rotiraj**.
7. Pritisnite **<Gotovo>** ili **<Opcije>** → **Gotovo**.
8. Kada završite sa dodavanjem vizuelnih funkcija, pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj kao** → **<Da>**.
9. Unesite novo ime fajla za sliku i pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Korišćenje Java igara i aplikacije

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije sa nagrađenom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da variraju.

Pokretanje aplikacija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Igre i dr.** → aplikacija.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Protresi i igraj

Saznajte kako da uživate u ritam-mašini i igrama sa inovativnom funkcijom prepoznavanja pokreta koja registruje pokrete, kao što je protresanje vašeg telefona.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Protresi i igraj** → i aplikaciju.
2. Igrajte se sa ritam-mašinom, bacite kockice i izaberite nasumičan broj u igri lutrije.
   Kada se igrate sa ritam-mašinom, možete da promenite zvuk instrumenta tako što ćete pritisnutiidržati [►II].

Prikaz vremena u svetu

Saznajte kako da vidite vreme u drugoj zemlji ili drugom gradu i kako da podesite da se na ekranu pojavljuje svetsko vreme.

Prikaz vremena u svetu

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do srednjeg sata.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
4. Dođite do donjeg sata.
5. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
6. Pritisnite taster „Potvrdi“ da biste sačuvali svetsko vreme.

Da biste podesili letnje računanje vremena, pritisnite <**Opcije**> → **Primeni letnje računanje vremena** → vremenske zone.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu rada sa dva sata možete da prikažete satove iz dve vremenske zone na vašem ekranu.

Kada sačuvate svetsko vreme:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do svetskog vremena koje želite da dodate i pritisnite <**Opcije**> → **Označi kao drugi sat**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja ekrana**.
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Dvojno**.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Podešavanje i upotreba alarma

Saznajte kako da postavite i upravljate alarmima za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Alarmi**.
2. Idite do praznog mesta za alarm i pritisnite taster za potvrdu.
3. Podesite detalje alarma.
   Možete da podesite FM radio ili neki zvuk za ton alarma.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite <**OK**> ili bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez dremeža.
- Pritisnite <**OK**> da biste zaustavili alarm sa opcijom „Odremaj“ ili pritisnite <**Dremež**> ili bilo koji taster da biste utišali alarm za vreme trajanja opcije „Odremaj“.

Isključivanje alarma

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Alarmi**.
2. Dođite do alarma koji želite da deaktivirate i pritisnite taster „Potvrdi“.
3. Pomerite se nadole (ako je potrebno).
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Isključeno**.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Korišćenje kalkulatora

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. Unesite valute ili merne jedinice i jedinice koje se konvertuju u odgovarajuća polja.

Podešavanje tajmera za odbrojavanje

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Brojač**.
2. Pritisnite <**Podesi**>.
3. Unesite sate ili minute koje treba odbrojati, a zatim pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli i pauzirali preostalo vreme.

3. Kada završite, pritisnite <**Stop**>.
4. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreiranje novog zadatka

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite tekst beleške.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite izgled kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedelja**.

Kreiranje događaja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada koristite telefon, može da se pojavi sledeća poruka:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.
Unesi PIN kod	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.
Unesi PUK kod	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.

Na vašem telefonu će biti prikazano „Greška mreže“ ili „Nema mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [ ].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li vam je mikrofon blizu usta.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije treperi.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje pomoću čiste, meke tkanine i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je uobičajena pojava i ne bi trebalo da utiče na životni vek i rad vašeg telefona.

Indeks

alarmi
isključivanje, 49
kreiranje, 49
zaustavljanje, 49

alatke
alarm, 49
editor slika, 44
kalendar, 51
kalkulator, 50
konvertor, 50
štoperica, 50
tajmer za odbrojavanje, 50
zadatak, 51

Bluetooth
aktiviranje, 40
prijem podataka, 41
slanje podataka, 41

baterija
indikator ispražnjene baterije, 18
postavljanje, 16
punjenje, 18

beleška
pogledajte „tekstualne ili govorne beleške“

FM radio
memorisanje stanica, 38
slušanje, 27

fotografije
prikazivanje, 27
snimanje, 26

govorne beleške
reprodukovanje, 44
snimanje, 43

internet
pogledajte „web pretraživač“

Java
pokretanje igara, 47
pristupanje aplikacijama, 47

kalendar
pogledajte „alatke, kalendar“

kalkulator
pogledajte „alatke, kalkulator“

konferencijski pozivi
pogledajte „pozivi, konferencijski“

kontakti
dodavanje, 26
kreiranje grupa, 34
pronalaženje, 26

konvertor
pogledajte „alatke, konvertor“

memorijska kartica 19

mobilni tražilac 43

multimedija
pogledajte „poruke“

muzički plejer
kreiranje liste za reprodukciju, 37
prilagođavanje, 38
sinhronizacija, 36
slušanje muzike, 28

jačina zvuka
jačina zvuka poziva, 23
jačina zvuka tastera, 21

nečujni profil 21

obrasci
multimedija, 35
tekst, 35
ubacivanje, 35

oflajn profil 20

poruke
prikazivanje e-poruka, 25
prikazivanje multimedija, 25
prikazivanje teksta, 25
slanje e-poruke, 24
slanje multimedija, 24
slanje teksta, 24

pozadina 22

pozivi
biranje dodatnih poziva, 32
biranje propuštenih poziva, 31
iz telefonskog imenika, 33
konferencijski, 32
međunarodni brojevi, 33
napredne funkcije, 31
nedavno birani, 31
obavljanje, 23
odgovaranje na dodatne pozive, 32
odgovaranje, 23
osnovne funkcije, 23
postavljanje na čekanje, 32
preuzimanje poziva na čekanju, 32
prikazivanje propuštenih, 31

prečice 22

prepoznavanje muzike 39

pretraživač
pogledajte „web pretraživač“

radio
pogledajte „FM radio“

Samsung PC Studio 36

SIM kartica 16

SOS poruka 42

slike 44
opsecanja, 46
prilagođavanje, 45
primena efekata, 44
transformisanje, 45
umetanje vizuelnih funkcija, 46

slušalice 23

svetsko vreme
podešavanje prikaza na dva ekrana, 48

šema boja 22

štoperica
pogledajte „alatke, štoperica“

tajmer
pogledajte „alatke, tajmer za odbrojavanje“

tajmer za odbrojavanje
pogledajte „alatke, tajmer za odbrojavanje“

tasterske prečice
pogledajte „prečice“

tekst
kreiranje beleški, 51
kreiranje zadataka, 51
poruke, 24
unošenje, 24

ton zvona 21

tonovi tastera 21

video zapisi
prikazivanje, 27
snimanje, 27

vizit karte 33

vreme u svetu
prikaz, 48

Windows Media Player 36

web pretraživač
dodavanje obeleživača, 30
pokretanje početne strane, 30

zadatak
pogledajte alatke, zadatak

zaključavanje
pogledajte „zaključavanje telefona“

zaključavanje telefona 22

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: M3510

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

BEZBEDNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168 CE 0168

Tehnički dokument se čuva u :

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.27 Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.